



REZALNO - CEPILNI STROJ

RCA 400 joy

omogoča žaganje hlodov do premera **40 cm**,
na dolžino **25 - 50 cm** in cepljenje okroglic na **4, 6 ali 8 delov**.

DVIŽNA MIZA DM 1511 (zložljiva) ZA RCA 380 AND RCA 400 JOY

Krmiljenje dvižne mize - pri upravljalcu
Daljinsko krmiljenje - opcija



Zložljiv dodajalnik (2 m) omogoča dodajanje daljših in težjih hlodov.



Držalo hloda
S pritisko ročico pritiskamo hlod in ga varujemo proti vrtenju in prevračanju, kar omogoča optimalno in varno žaganje.



Verižna žaga
Žaganje z verižno žago je hitro in zanesljivo, vzdrževanje pa enostavno. Veriga obratuje samo med žaganjem (s pomočjo sklopke).



Odmični loputi
Žaganje z odmični loputi ostaneta med žaganjem v vodoravni legi. Ko je hlod prežagan, se odpreta in poleno lepo pade v cepilno korito, kar je zelo pomembno za zadnji kos.



Joystick
Vse osnovne funkcije stroja (podajanje levo desno, žaganje, cepljenje, dvig/spust noža,...) so na eni upravljalni ročici.



Hidravlično omejevalo dolžine s funkcijo odmika je nastavljivo od 25 do 50 cm po 5 cm



Robustno ogrodje



Transporter (4m)-serijsko: z dvostopenjskim teleskopom z avtomatskim hidravličnim napenjanjem traku. Hitrost traku je nastavljiva brezstopenjsko. Nastavitev hitrosti je na strani upravljalca stroja.



Med cepilnim nožem in transporterjem je vgrajena **rešetka za padanje žagovine**.



Ročni vitel za dviganje in spuščanje transporterja



Področje cepljenja - cepilni kanal
En cepilni cilindri s silo cepljenja 150 kN - DVE HITROSTI CEPLJENJA



TRANSPORTNI POLOŽAJ REZALNO - CEPILNEGA STROJA


Dodajalnik in transporter se prislonita in pritrdita k stroju, ta pa se tritočkovno vpne na traktor.



Z zobatimi valji



Z gumijastimi valji

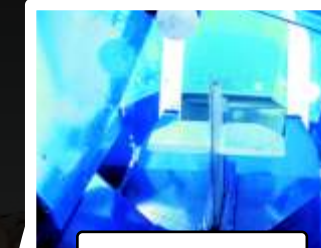

Cepilni nož za cepljenje na 4 dele



Cepilni nož za cepljenje na 6 delov



Cepilni nož za cepljenje na 8 delov



Robustna podpora za cepilni nož

CEPILNI NOŽI ZA RCA 380 IN RCA 400 JOY

Hidravlični dvig noža



Hidravlično krmiljena sklopka



Dvojna črpalka



Manometer



Priključki za dvižno mizo



HLADILNIK olja -serijsko
Zanesljivo delovanje stroja tudi pri višjih temperaturah



Osrednji pokrov
Z odprtjem pokrova prenehajo delovati vse funkcije stroja



Kontrolne tipke za dvižno mizo, transporter, STOP funkcija